


# セルコートシーラー選別フローチャート

関西パテ化工株式会社

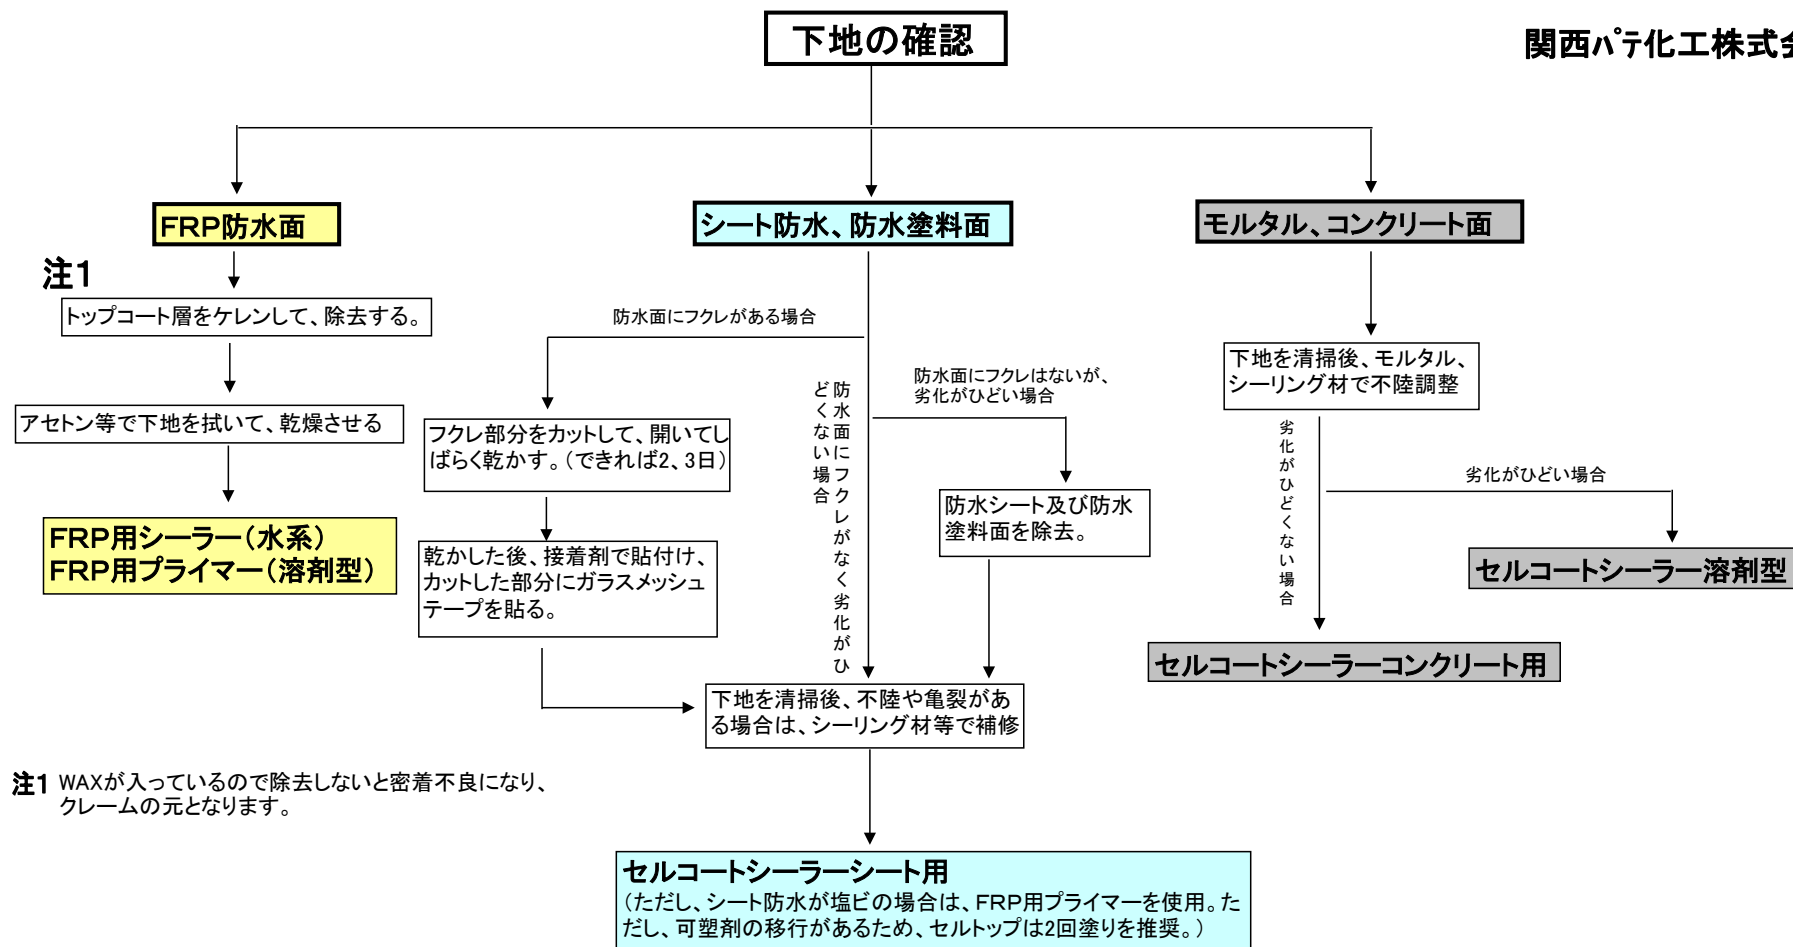

注1 WAXが入っているので除去しないと密着不良になり、クレームの元となります。

- \* シーリング材はウレタン系を使用してください。シリコン系は密着が弱くなるので、避けてください。(シーリング材を施工される場合はプライマーを施工してください。)
- \* 接着剤は、一般的なもので良い。(ホームセンター等で売っているゴム用の接着剤など。)

## 施工上の注意事項

- ・フクレが出ている場合は、既に建物に水がまわっている可能性があるため、きちんと施工しても後でフクレが発生したり、雨漏りする可能性があります。
- ・防水シートに施工する場合、劣化がひどくなければ、剥さずにその上からセルコートSを施工してください。
- ・FRPIに施工する場合は、必ず、トップコート面を除去してください。